




# Notice d'instructions

## SLM80

CODIPROLUX SA  
25, Salzbaach L-9559 Wiltz  
Tel : +352 26 81 54 1 • Fax : +352 81 05 17  
www.codipro.net • info@codipro.net

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Ces instructions concernent l'équipement de levage SLM80 fabriqué par Codipro. Le système de levage de moule est composé d'un sous-ensemble embase prévu pour être monté sur le crochet de la machine de levage, et d'un sous-ensemble glissière vissé sur la charge. La charge maximale d'utilisation est de 80t au coefficient 4.

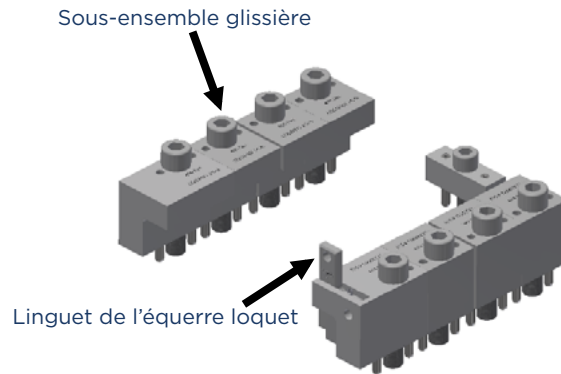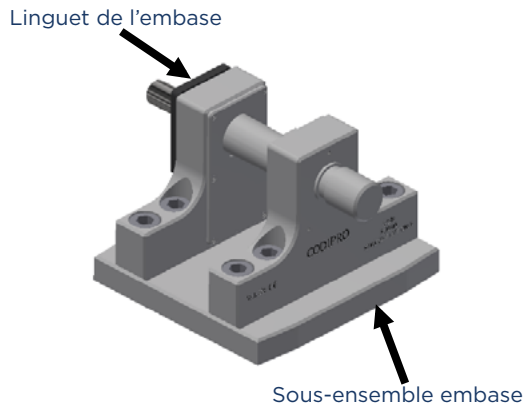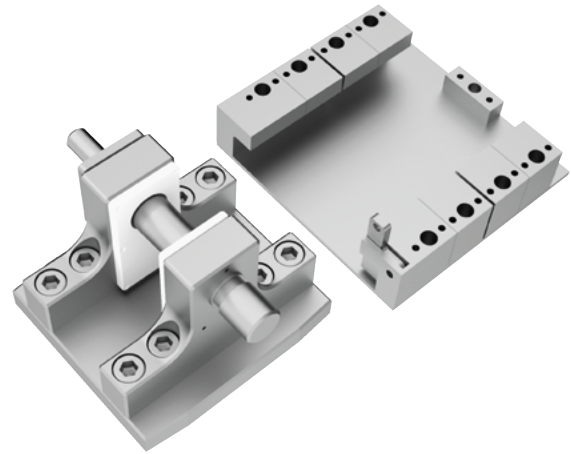

### CERTIFICATION - QUALITE

Conforme à la directive machines 2006/42/CE. Livré avec déclaration de conformité CE. Conforme aux spécifications Codipro. Coefficient d'essai statique : CMU x 2.5. Coefficient de sécurité : 4. Certification valable uniquement pour les équipements fabriqués par Codipro et conformément aux spécifications Codipro. Toutes modifications réalisées sans accord écrit de Codipro rendent la certification nulle et non avenue.

### CONDITIONS D'UTILISATION

#### Conditions générales

Uniquement par des personnes compétentes et formées selon les normes en vigueur à l'endroit de l'utilisation. Interdiction de passer sous une charge suspendue et/ou d'exposer le personnel dans la zone de manutention. Pendant les manutentions, éviter toutes les manœuvres dangereuses : chocs, secousses, vibrations, ... Respect scrupuleux de la CMU/WLL gravée sur l'embase de levage. Tous les accessoires de levage en contact avec le système de levage doivent être dimensionnés par rapport à ceux-ci et conformes aux normes en vigueur.

Procéder à l'examen d'adéquation de l'accessoire par rapport à son utilisation :

- Vérifier que la hauteur perdue de l'ensemble accessoire plus charge permette de réaliser le levage en toute sécurité.
- Utiliser des points de fixation sur la charge qui soient situés au-dessus du centre de gravité de celle-ci afin d'éviter son basculement.
- Vérifier le bon débattement de l'ensemble accessoires/charge/points de fixation pour éviter toute détérioration.
- Reconnaître le parcours qui sera effectué par la charge, dégager les allées de circulation et le lieu de dépose de la charge.
- Ne jamais se trouver entre la charge et un obstacle fixe ou un mur.

Eviter l'usage en milieu corrosif, agressif et/ou sableux, chimique, acide, vapeur. Matériel conçu pour une température d'utilisation comprise entre -20°C et +100°C, pour toute utilisation spécifique, consulter le fabriquant.

#### Conditions particulières

Les taraudages permettant de fixer l'embase de levage sur la charge à transporter doivent être conformes aux normes en vigueur et de longueur suffisante pour accepter la totalité de la tige. Equipement conçu uniquement pour levage linéaire. Ne pas utiliser lorsque l'angle avec la verticale dépasse 5°. Les opérations de retournement sont interdites. L'opérateur doit s'assurer que les systèmes de sécurité (linguets de l'embase et de l'équerre loquet) soient fermés avant toutes opérations de levage

### MONTAGE

#### Conditions générales

Tenir compte du centre de gravité et placer le système juste au-dessus afin de permettre un levage linéaire à 0°. Tous les accessoires doivent rester parfaitement mobiles dans toutes les directions sans rencontrer d'obstacle au mouvement. Se référer aux instructions du fabricant.

#### Conditions particulières

Suivre les instructions de montage suivantes :


1. Vérifier chaque pièce visuellement avant le montage et s'assurer de l'absence de défautuosité.
2. Assembler les pièces ensemble suivant les schémas d'installation.
3. Serrer les vis aux couples de serrage spécifiés.
4. Se référer au mode opératoire général pour la manutention

SLM80 Notice d'instructions - Version originale  
Conforme à la directive machines 2006/42/CE

09.2019

Type	Quantité	Couple de serrage
Bolt M6x20mm	12	4 Nm
Bolt M10-12x20 mm	3	10 Nm
Bolt M16-20x50 mm	1	50 Nm
Bolt M30x100mm	1	250 Nm
Bolt M36x180mm	8	400 Nm
Bolt M42x120mm	8	600 Nm
Cotter pin $\phi$ 16x100mm	22	-


Installation Sous-ensemble glissière

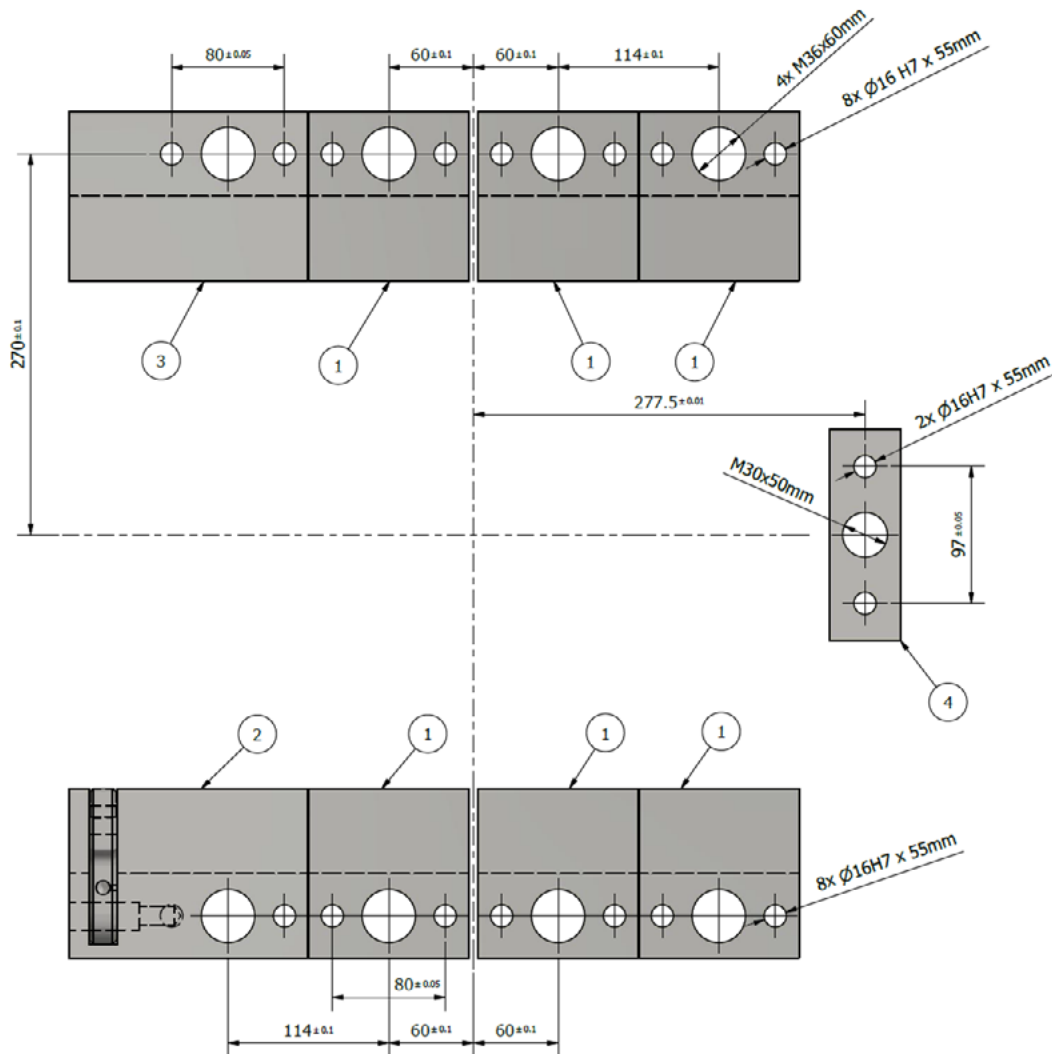

#### MODE OPERATOIRE

1. Préparer l'espace de travail pour l'opération de levage. Se reporter au manuel d'utilisation de l'équipement.
2. Accrocher l'accessoire au crochet du pont roulant.
3. Approcher de la charge à lever et engager l'accessoire. Vérifier le montage correcte charge + accessoire, ainsi que le verrouillage et placement des organes de sécurité.
4. Mettre en tension doucement, puis lever lentement. Attention aux mouvements de l'ensemble charge + accessoire
5. Pendant le levage, la direction et la translation, veillez à éviter toute collision avec des obstacles éventuels.
6. Déposer doucement la charge dans la zone préparée
7. Désengagez le matériel de levage de la charge.

**N.B.: L'embase doit coulisser correctement dans le kit glissière. Ne pas forcer lors du retrait l'embase si ce n'est pas le cas. Vérifier l'assemblage afin d'assurer un coulisement correct entre les pièces si nécessaires.**

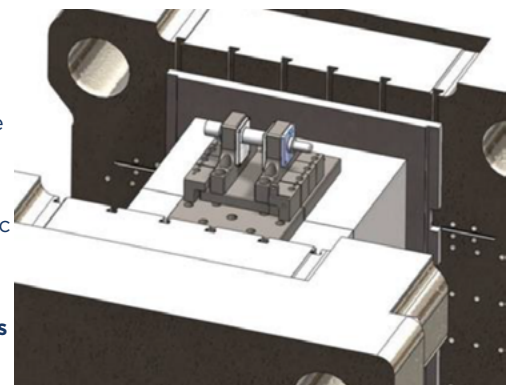

SLM80 Notice d'instructions - Version originale  
Conforme à la directive machines 2006/42/CE

09.2019

## CONTROLE ET ENTRETIEN


Le contrôle doit impérativement être réalisé par des personnes compétentes et formées selon les normes en vigueur à l'endroit d'utilisation. Un contrôle visuel préalable à chaque utilisation est nécessaire. Les points suivants devront impérativement être vérifiés :

- Usure, corrosion anormale
- Montage et articulation des parties mobiles
- Couple de serrages des éléments vissés
- Déformation, fissures
- Marquage CE et gravures (CMU, traçabilité, fabricant)

Si un de ces critères est considéré comme non conforme, l'accessoire doit être soumis à un examen plus approfondi. Ne pas graisser les pièces. Une vérification approfondie doit être réalisée 1 fois par an pour une utilisation normale, plusieurs fois par an en cas d'utilisation intensive. Il est recommandé de remplacer les éléments de visserie (vis et goupilles) après 10 000 cycles d'utilisation.

	Sous-Ensemble GLISSIERE		
	Equerre	Linguet	Butée
Premier montage	Vis M36 Couple de serrage Contrôle visuel	Fonctionnement libre	Vis M30 Couple de serrage Contrôle visuel
Chaque utilisation (visuel)	Usure Déformation Vis M36 Serrage Contrôle visuel	Usure Déformation Vis M16 Serrage Contrôle visuel Fonctionnement libre	Usure Déformation Vis M30 Serrage Contrôle visuel
Contrôle annuel (visuel + dimensionnel)	Usure Déformation Vis M36 Couple de serrage Contrôle visuel Carnet de maintenance Remplacement élément de visserie le cas échéant	Usure Déformation Vis M36 Couple de serrage Contrôle visuel Carnet de maintenance Remplacement élément de visserie le cas échéant	Usure Déformation Vis M30 Couple de serrage Contrôle visuel Carnet de maintenance Remplacement élément de visserie le cas échéant

	Sous-Ensemble Embase				
	Base	Rehausse	Axe	Linguet	Plaque PE
Premier montage	Contrôle visuel	Vis M42 Couple de serrage Contrôle visuel	Fonctionnement libre	Vis M10 Couple de serrage Contrôle visuel Fonctionnement libre	Vis M6 Couple de serrage Contrôle visuel
Chaque utilisation (visuel)	Usure Déformation	Usure Déformation Vis M42 Serrage Contrôle visuel	Usure Déformation Fonctionnement libre	Usure (trou débouchant et zone de contact avec l'axe) Déformation Vis M10 Serrage Contrôle visuel Fonctionnement libre	Usure Déformation Vis M6 Serrage Contrôle visuel Fonctionnement libre
Contrôle annuel (visuel + dimensionnel)	Usure Déformation Taux d'utilisation Carnet de maintenance	Usure : trou débouchant < 3% diamètre nominal Déformation Vis M42 Couple de serrage Contrôle visuel Taux d'utilisation Carnet de maintenance Remplacement élément de visserie le cas échéant	Usure : < 3% diamètre nominal Déformation Fonctionnement libre Taux d'utilisation Carnet de maintenance	Usure (trou débouchant et zone de contact avec l'axe) Déformation Vis M10 Couple de serrage Fonctionnement libre Contrôle visuel Taux d'utilisation Carnet de maintenance Remplacement élément de visserie le cas échéant	Usure Déformation Vis M6 Couple de serrage Fonctionnement libre Contrôle visuel Taux d'utilisation Carnet de maintenance Remplacement élément de visserie le cas échéant

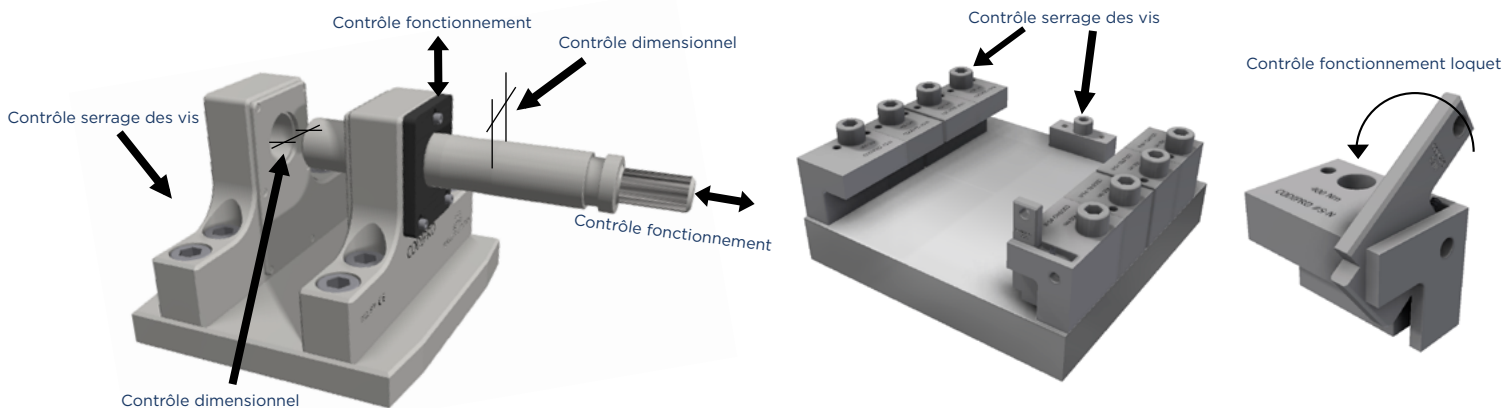

SLM80 Notice d'instructions - Version originale  
Conforme à la directive machines 2006/42/CE

09.2019